

# Компактная аудиосистема Flextron F-CPAS-327B1

## Руководство пользователя


Версия 1.0



### 1. Рекомендации по использованию

#### Внимание!

- Корпус аудиосистемы не герметичен. Оберегайте его от соприкосновения с водой, либо с другой жидкостью. Не используйте аудиосистему в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате).
- Не храните и не эксплуатируйте аудиосистему рядом с нагревательными приборами. Избегайте попадания прямого солнечного света.
- Берегите устройство от ударов.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать систему.
- Не применяйте растворители и спиртовые жидкости для ухода за системой - помните, что для этого необходимо использовать только чистую сухую ткань.
- Не вставляйте посторонние предметы в корпус устройства.

### 2. Схема устройства

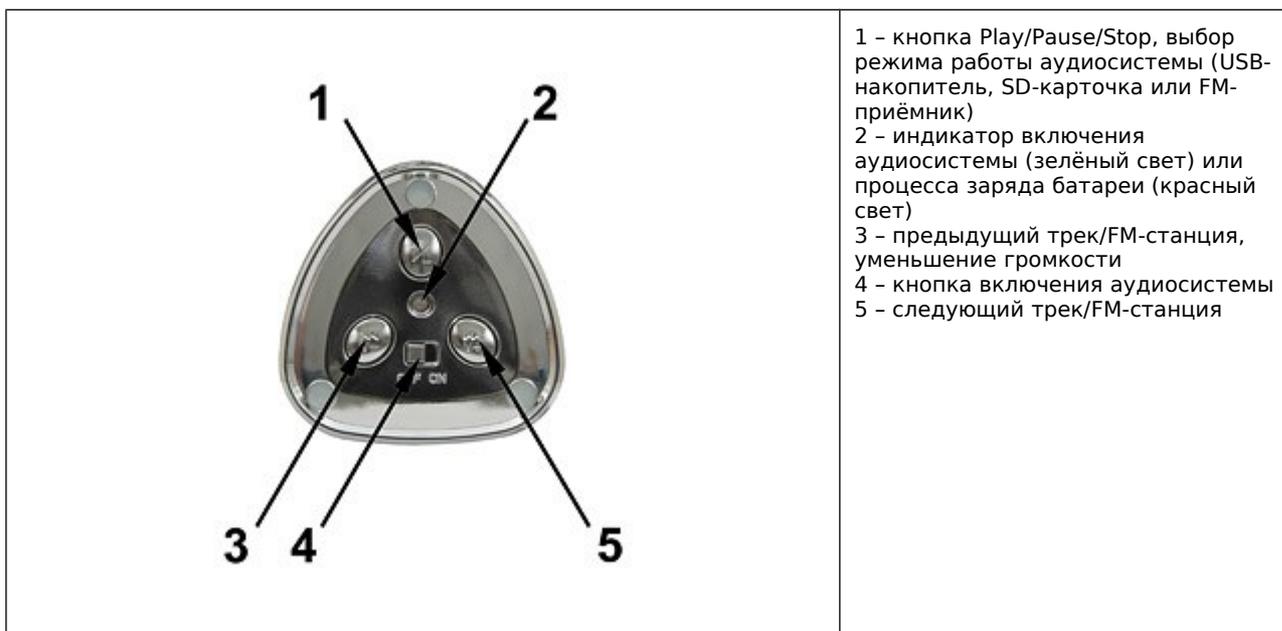

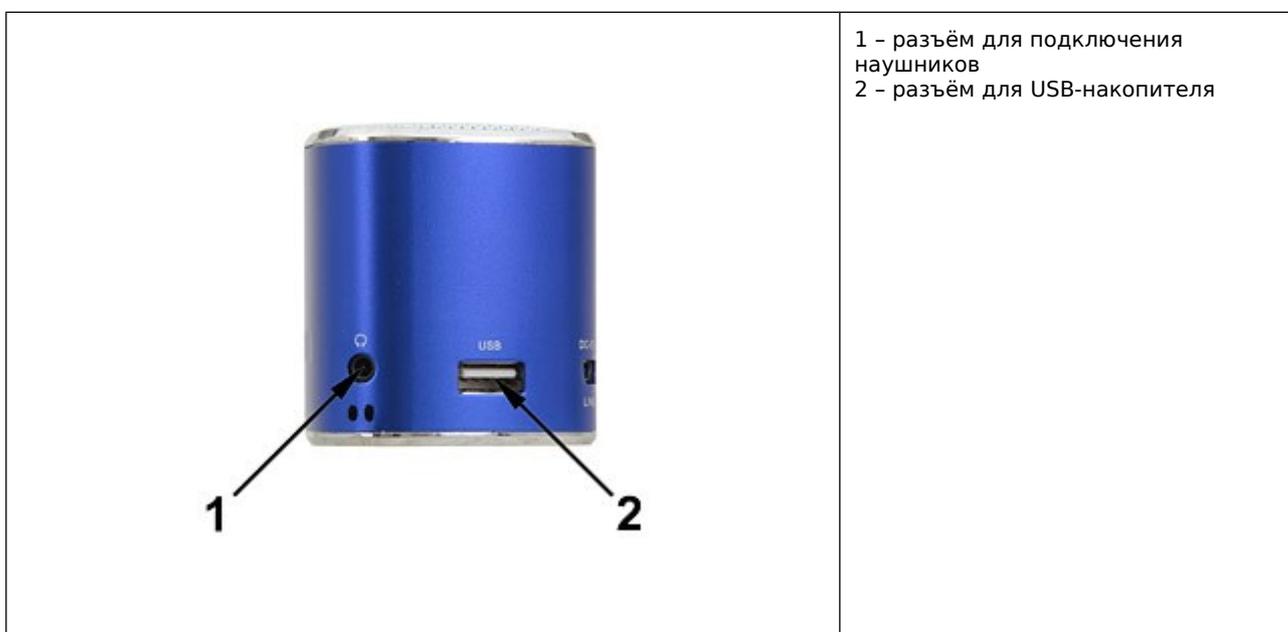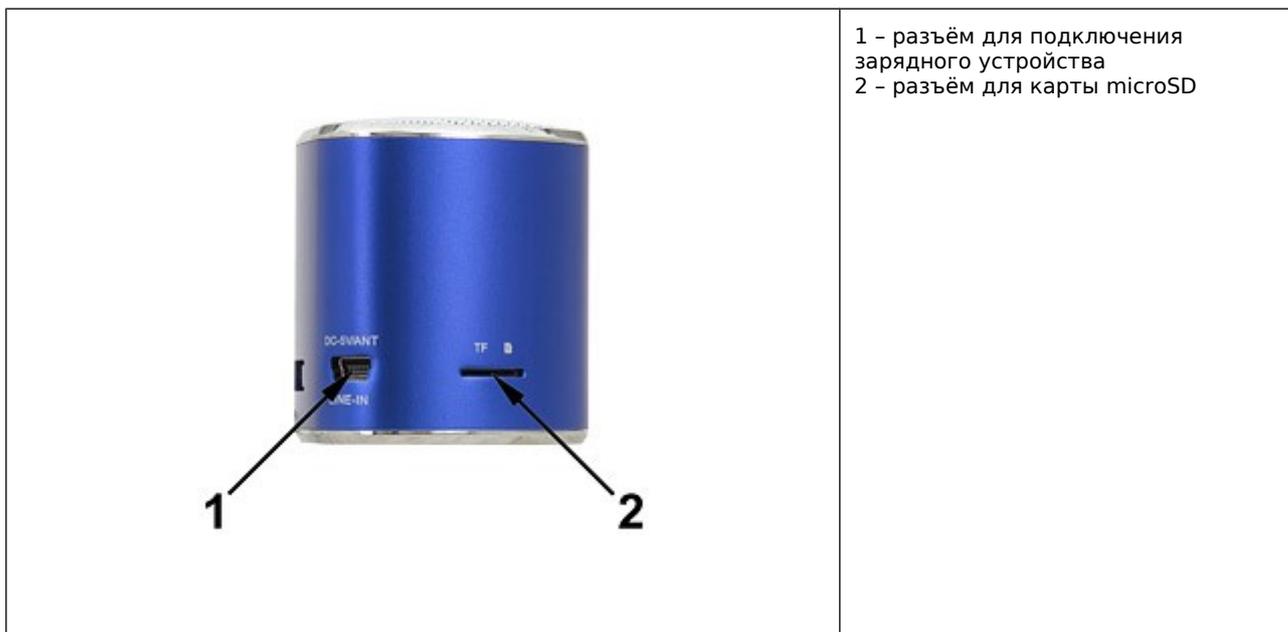

### 3. Основные функции

- Поддержка чтения с USB-носителей и microSD-карт.

Аудиосистема позволяет воспроизводить музыкальные треки с USB-носителей и карт microSD, размеченных в файловую систему FAT32. Максимальный поддерживаемый объем накопителя – 32ГБ.

- Воспроизведение музыки с радиостанций FM-диапазона.

Для качественного приёма сигнала радиостанций в аудиосистему нужно подключить кабель питания – он служит внешней антенной.

- Поддержка воспроизведения музыки на наушники (разъём mini-jack 3.5mm)

### 4. Зарядка аккумулятора

Соедините аудиосистему с компьютером или адаптером питания при помощи кабеля USB-miniB из комплекта поставки аудиосистемы. Процесс заряда аккумуляторной батареи индицируется красным свечением индикатора на передней панели аудиосистемы. Перед первым использованием аудиосистемы рекомендуем заряжать аккумулятор не менее 12-ти часов. Последующие зарядки – 2-4 часа.

5. Технические характеристики

- Динамик: одноканальный
- Частотный диапазон 150-18000Гц

6. Использование и управление

- Включите аудиосистему переключателем ON/OFF на передней стороне аудиосистемы.
- Выберите режим работы аудиосистемы длительными нажатиями кнопки «Play/Pause/Stop».
- Остановить/продолжить воспроизведение музыки можно, используя кнопку «Play/Pause/Stop».
- Уменьшение/увеличение громкости звука производится длительным нажатием на кнопки «предыдущий трек» и «следующий трек».
- Автоматический поиск FM-станций запускается коротким нажатием кнопки Play/Pause/Stop из режима «FM-приёмник».

*!!! Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления. !!!*